PROD. NO. 012047
MOD. NO. SST101

ITC® POWER TOOLS

Universal Mobile Saw Stand

Operator's Manual (p.2)

Support universel pour scie portative

Manuel de l'opérateur (p.8)

SAVE THIS MANUAL

You will need this manual for safety instructions, operating procedures, and warranty. Put it and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

CONSERVEZ CE GUIDE

Vous aurez besoin de ce guide pour les instructions de sécurité, les procédures d'utilisation et la garantie. Conservez-le dans un endroit sûr et sec pour référence future.

v.081125

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

We strongly recommend that this tool not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed. If you have any questions relative to its application, do not use the equipment until you have consulted us and we have advised you.

1. **KEEP WORK AREA CLEAR** of obstructions and well ventilated. Cluttered areas invite injury.
2. **CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT.** Don't use electrical tools in damp or wet locations. Don't expose your tool to rain. Keep the work area well lit. Don't use tools in the presence of flammable gases or liquids. Atomized fluids like paints and solvents can be highly flammable. Do not spray them near this equipment.
3. **KEEP CHILDREN AND BYSTANDERS AWAY.** All children should be kept away from the work area. Don't let them handle machines, tools or extensions cords. Visitors can be a distraction and are difficult to protect from injury.
4. **STORE IDLE EQUIPMENT.** Store equipment in a dry area to inhibit rust. Equipment also should be in a high location or locked up to keep out of reach of children.
5. **SAFETY GLASSES** To prevent eye injuries, the operator and all persons in the work area must wear approved safety glasses with permanently attached, rigid side shields.
6. **STAY ALERT.** Watch what you are doing & use common sense. Don't operate any tool when you are tired.
7. **DON'T OVERREACH.** Keep proper footing and balance at all times. Do not reach over or across machines which are running.

STAND-SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

1. Use the mitre saw stand on a flat surface ONLY to obtain maximum stability.
2. Be careful while raising and lowering the stand to safeguard against pinching your fingers or hands.
3. Be sure to check that the pin is secured and that it locks the inner and outer braces in place before beginning work to ensure the stand remains rigid during cutting.
4. Do NOT step or climb on the stand at any time. Doing so can cause damage to the stand and/or personal injury.
5. Before operation, ensure that the mitre saw is fastened securely to the stand to prevent unwanted movement of the saw.
6. This product was designed to be used as a saw stand for mitre saws. Any misuse or abuse can result in product damage or personal injury.
7. Before operation, check the legs and other supports to see that they are properly locked in place.

WARNING! *The warnings, cautions, and instructions detailed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.*

STAND FEATURES

- Adjustable to convenient heights for mitre saws.
- Material support rollers extend to 223.5 cm (88") and adjust to many cutting heights.
- Space saving: stores and transports with saw attached.
- Large wheels roll easily on uneven surfaces.
- Mounts most mitre saws
- Piston assist eases set up and take down.

SPECIFICATIONS

- 136 kg (300 lb.) capacity
- Extension braces slide out 0.86 m to 2.2 m (34" to 88") long
- 2 Wheels: 200 mm (7-3/4") diameter x 44 mm (1-3/4") wide
- Saw mounting bolt patterns adjustable to 790 mm (31") long and 394 mm (15-1/2") wide
- Stand height is adjustable with piston assistance to three positions:
  I. folded for storage & transport
  II. positive stop at 685 mm (27")
  III. positive stop at 800 mm (31-1/4")
- 2 rollers 355 mm (14") long provide height-adjustable support at each end from 0-300 mm (0-12") high
- Folded dimension: 1473 mm x 610 mm x 460 mm (58" x 24" x 18")

ENGLISH

FUNCTIONAL DESCRIPTION

A. 197 mm (7-3/4") diameter wheel
B. Storage support
C. Extension fence locking knob
D. Roller height locking knob
E. 356 mm (14") Roller
F. Adjustable extension fence
G. Adjustable saw mount
H. Rubber-padded handle
I. Release lever
J. Piston
K. Lock pin
L. Front foot
M. Extension locking knob

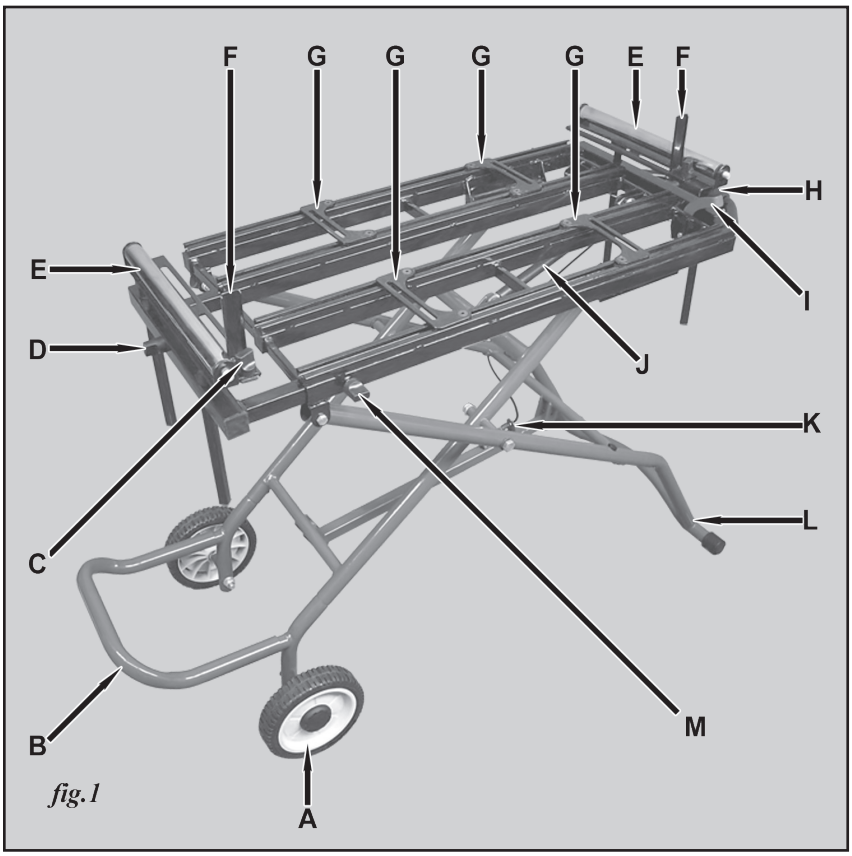

fig.1

PACKAGE CONTENTS

Within the package you should receive:

1 x Top Assembly
1 x Front Foot (#4)
2 x Storage Support Connector (#35)
2 x Wheel (#32)
2 x M12x140 Hex Bolt (#33)
2 x M12 Lock Nut (#34)
1 x Storage Support (#37)
1 x Handle (#9)
4 x Adjustable Saw Mount (#41)
2 x Adjustable Extension Fence (#21)
2 x Extension Roller (#11)
4 x Roller Extension End cap (#8)
2 x Extension Locking Knob (short) (#10)
6 x M6x12 Bolt (#5)
2 x M6x16 Hex Bolt (#18)
2 x Extension Locking Knob (long) (#24)
1 x Rubber Handle (#43)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ENGLISH

Preparation

1. Before starting assembly, you will require the following tools:
   - Phillips screwdriver (or drill with Phillips screwdriver bit)
   - 2 adjustable wrenches
   - Set of hex key wrenches
2. Pull everything out of the box.
3. With the stand in its collapsed state, place upside down on the floor.

Stand Base

4. Find the Handle (*#9*)
5. Find the 2 M6 x 16 Hex Bolts (*#18*)
6. On the same end of the Top Assembly as the red Release Lever (*fig.1,I and fig.2*), find the 2 brackets for the handle, located under (when upright, but in this position; above) the Extension Brace (*#13*).
7. Use the bolts and fasten the handle to the brackets.
8. On the Outside Support Leg (*#6*), the same end of the stand that the Handle (*#9*) is located, attach the Front Foot (*#4*) using 2 of the M6 x 12 Buttonhead Bolts (*#5*).
9. Take a Wheel (*#32*), one Storage Support Connector (*#35*) an M12 x 140 Hex Bolt (*#33*), and an M12 Lock Nut (*#34*).
10. Attach the Wheel (*#32*) to the Storage Support Connector (*#35*) by putting the bolt through the wheel first and tightening with the M12 Lock Nut (*#34*).
11. Repeat to make 2 wheel assemblies.
12. Take the completed wheel assemblies from step 11 and 2 of the M6 x 12 Buttonhead Bolts (*#5*).
13. Attach the assemblies with the wheels facing out, to the 2 remaining tubes on the stand with the bolts.
14. Once the wheel assemblies are connected, attach the Storage Support (*#37*) to the wheel assemblies using the last 2 M6 x 12 Bolts (*#5*).

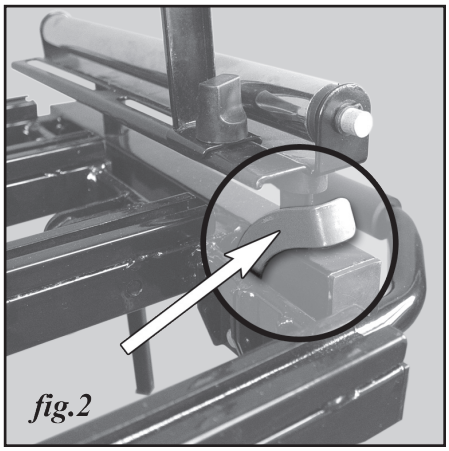

fig.2

Extensions and Attachments

15. Flip the stand over so it is in the proper upright position.
16. Take the 4 Adjustable Saw Mounts (*#41*) and slide them into the notched rails on the top of the stand in a configuration that best suits your saw and tighten them in place using an Allen key. (Note: Nuts and Bolts to attach your saw to the saw mounts are not included)
17. Attach the 2 Extension Rollers (*#11*) to the Extension Braces (*#13*) on both ends of the stand by sliding the rollers' legs down through the diamond-shaped holes.
18. Tighten the Roller Height Locking Knob (*#10*)
19. To attach the Adjustable Extension Fence (*#21*) to the rollers, separate the Square Nut (*#23*) from the Adjustable Extension Fence (*#21*).
20. Locate the slotted shelf attached to the roller and place the Square Nut (*#23*) underneath with the Adjustable Extension Fence (*#21*) on top.
21. Fasten together using the Extension Fence Locking Knob (*#22*).
22. Repeat on other roller.
23. The Adjustable Extension Fence (*#21*) has 2 possible uses:
    1. When the fence is facing towards you, it acts as an extension of the saw fence.
    2. When the fence is facing away from you, it can be used to hold material against the saw fence.
24. Your stand is now ready to have a saw mounted on top.

RAISING AND LOWERING

WARNING!: *The stand can become quite heavy with a mitre saw attached. To prevent personal injury, ensure that the stand is properly supported before attempting any adjustments.*

RAISING AND LOWERING

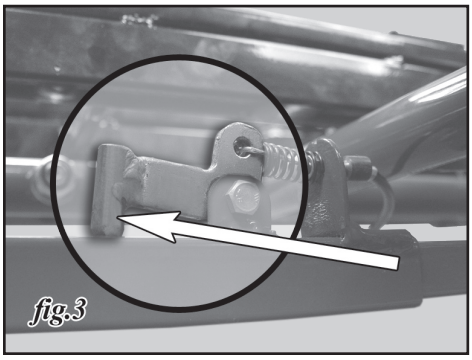

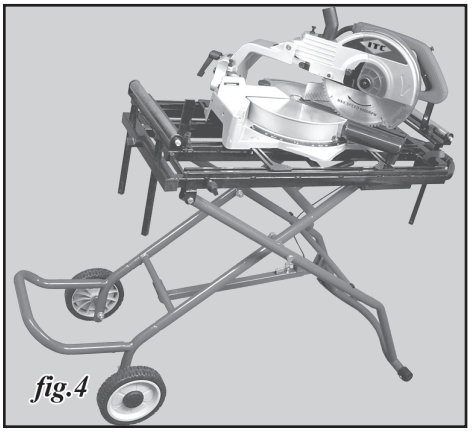

1. To raise the saw stand, place yourself at the end of the stand with the padded Handle (*#9*), facing down the length of the stand.
2. While placing your foot on the Front Foot (*#4*) and grabbing the Handle (*#9*) with the right hand,
3. Press down on the red Release Lever (*fig.2*) with your left hand.
4. Release the pressure on the Lock Pin (*fig.3 & #43*) by lifting up slightly on the Handle (*#9*).
5. Lift the stand to near one of the two available heights, 685 mm & 800 mm (27” & 31-1/4”) (fig.4 shows the higher of the two).
6. Raise the red Release Lever and the Lock Pin will lock into place.
7. Lowering (*fig.5*) the stand is the reverse process.
8. Placing your foot on the Front Foot (*#4*), grab the Handle (*#9*) with the right hand,
9. Lift up on the Handle slightly.
10. Press down on the red Release Lever (*fig.2*) with your left hand.
11. Lower the stand.
12. The Piston (*fig.6*) assists the user in lowering the stand. This is especially helpful when the stand has a mitre saw attached.

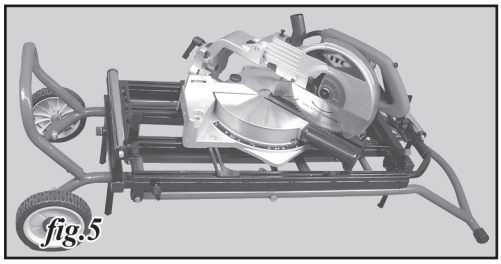

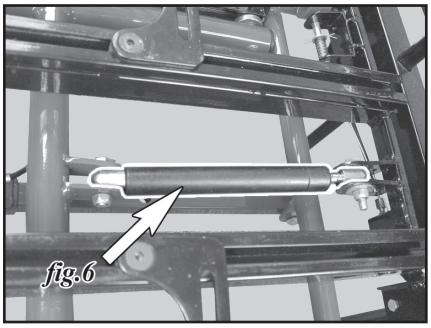

MOUNTING A SAW

1. Locate the mounting points on your saw and reposition the Adjustable Saw Mounts (#41) on the stand to accommodate them.
2. Slide bolts through the saw, then through the slots on the Adjustable Saw Mounts (#41) and tighten bolts to underside.

We recommended that you use lock washers to ensure that the bolts stay securely tightened during the operation of your saw.

NOTE: *Bolts, lock washers, and nuts to fasten your saw are not included.*

EXTENSIONS AND ROLLERS

1. Loosen the Extension Lock Knob (*#24*). There is one for each end.
2. Pull on the Extension Brace (*#13*) until desired length is reached or you hear a ‘click’, meaning the Spring Lock Pin (*#40*) has engaged.
3. Tighten the Extension Lock Knob (*#24*) to secure the Extension Braces (*#13*) in place.
4. To return the Extension Braces (*#13*) to their original positions, press the Spring Lock Pin (*#40*) located on the inside of the innermost rails and push against the extensions.

The rollers can be raised or lowered according to necessity, normally to match the level of the saw’s cutting table.

1. Loosen the roller height locking knob (*#10*) at the end of one extension.
2. Grasp the roller and pull it up to the desired height.
3. Re-tighten the Roller Height Locking Knob.
4. Repeat for the other roller.

STORING YOUR STAND

ENGLISH

To save space, your stand can be stored vertically with the mitre saw attached.

1. Release the Extension Brace Lock Knobs (#24)
2. Slide in the Extension Braces (#13).
3. Re-tighten the Extension Brace Lock Knobs (#24)
4. Lower the stand to the fully collapsed position.
5. Use the Handle (#*9*) to tip the stand onto the Storage Support (#*37*) as in Fig.7*.*

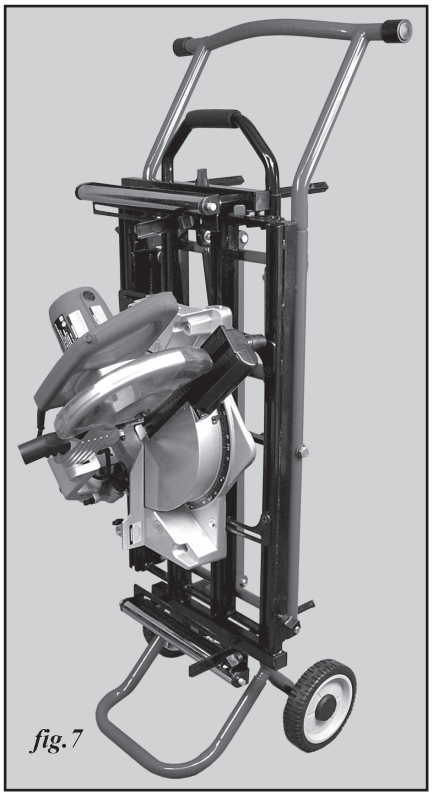

fig.7

WARNING!: *Be sure to store in a place where it will not be knocked over. Failure to do so may result in the stand falling and causing personal injury and/or damage to the equipment.*

PARTS LIST

Pt #	Description	Qty.
1	Foot Cap	8
2	M5 x 8 Buttonhead Bolt	2
3	Plastic Cover	2
4	Front Foot	1
5	M6 x 12 Buttonhead Bolt	6
6	Outside Support Leg	1
7	Extension Cap	8
8	Roller Extension Cap	4
9	Handle	1
10	Roller Height Locking Knob (short)	2
11	Extension Roller	2
12	Bushing	4
13	Extension	2
14	Roller Bushing	4
15	12mm Locking Ring	4
16	Roller Axle	2
17	Roller	2
18	M6 x 6 Hex Bolt	2
19	Stand Main Frame	1
20	Plastic Rivet	2
21	Adjustable Extension Fence	2
22	Extension Fence Locking Knob	2
23	Square Nut	10
24	Extension Locking Knob (long)	2
25	Release Lever	1
26	M8 x 40 Hex Bolt	2
27	M8 Lock Nut	6
28	Inside Support	1

Pt #	Description	Qty.
29	Washer	4
30	M12 x 20 Hex Bolt	2
31	Rubber Handle Sleeve	1
32	Wheel	2
33	M12 x 140 Hex Bolt	2
34	M12 Lock Nut	4
35	Wheel / Storage Foot Connector	1
36	M12 Flat Washer	2
37	Storage Foot	1
38	M8 x 50 Hex Bolt	2
39	Piston	1
40	Spring Lock Pin	2
41	Saw Connector	4
42	M8 x 16 Hex Socket Head Screw	8
43	Lock Pin Assembly	1
44	Outer Brace	1
45	Inner Brace	1
46	Roller Height Spreader Block	2
47	Roller Height Locking Block	4
48	Inside Support Leg	1
49	Plastic Cap	4
50	Pin	1
51	M5 x 20 Lock Pin Hex Bolt	1
52	M5 Lock Nut	1
53	M6 x 25 Release Lever Hex Bolt	1
54	M6 Release Lever Washer	1
55	M6 Release Lever Nut	1
56	M8 x 35 Hex Bolt	2
57	Release Cable	2

MAINTENANCE

- Keep the stand clean using a soft damp (not wet) cloth. Do not use solvents on the plastic parts.
- Lubrication is not necessary.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT
Nous vous recommandons fortement de ne pas modifier cet outil et de ne pas l'utiliser à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu. Si vous avez des questions quant à son emploi, ne l'employez pas tant que vous n'aurez pas obtenu de réponse de notre part.

1. **GARDEZ L'AIRE DE TRAVAIL LIBRE** de tout obstacle. Les endroits encombrés sont sources de blessures.
2. **PRENEZ VOTRE AIRE DE TRAVAIL EN CONSIDÉRATION**. N'utilisez pas d'outil électrique dans un endroit humide ou mouillé. Veillez à ce que votre outil soit toujours à l'abri de la pluie. Éclairez bien votre espace de travail. N'utilisez pas d'outils en présence de liquides ou de gaz inflammables. Des liquides atomisés tels la peinture et les diluants peuvent être hautement inflammables. Ne les vaporisez pas près de cet équipement.
3. **ÉLOIGNEZ LES ENFANTS ET LES OBSERVATEURS**. Aucun enfant ne devrait se trouver dans l'espace de travail. Ne les laissez pas manipuler les machines, les outils ou les rallonges électriques. Les visiteurs peuvent vous distraire et il est difficile de les prémunir contre les blessures.
4. **RANGEZ LES OUTILS INUTILISÉS**. Rangez l'équipement dans un endroit sec afin d'éviter la formation de rouille. L'équipement doit aussi être élevé ou verrouillé afin de le garder hors de la portée des enfants.
5. **LUNETTES DE PROTECTION** : Afin de se protéger contre des blessures aux yeux, l'utilisateur de l'outil et les personnes présentes dans l'aire de travail doivent porter des lunettes de protections avec écrans rigides latéraux fixes.
6. **SOYEZ VIGILANT**. Regardez ce que vous faites et servez-vous du gros bon sens. N'employez aucun outil lorsque vous êtes fatigué.
7. **NE VOUS ÉTIREZ PAS INDÛMENT**. Garder vos pieds au sol et conservez votre équilibre en tout temps. Ne vous étirez pas vers des machines en fonction.

CONSIGNES PARTICULIÈRES AU SUPPORT

1. Employez le support de scie à onglets sur une surface plane SEULEMENT afin d'obtenir une stabilité maximale.
2. Soyez prudent lorsque vous élevez ou abaissez le support afin d'éviter de vous pincer les doigts ou les mains.
3. Avant de commencer à travailler, vérifiez que la goupille est fixée et qu'elle bloque les renforts externes et internes en position, afin de vous assurer que le support demeure rigide pendant la coupe.
4. EN AUCUN CAS, vous ne devez mettre le pied ni monter sur le support. Ce faisant, vous pourriez endommager le support ou vous infliger des blessures.
5. Avant l'emploi, afin d'éviter un mouvement involontaire de la scie à onglets, assurez-vous qu'elle est bien fixée au support.
6. Ce produit a été conçu pour être utilisé en tant que support pour une scie à onglets. Tout usage inapproprié ou abusif peut endommager le produit ou causer des blessures corporelles.
7. Avant l'utilisation, vérifiez les jambes et les supports afin de vous assurer qu'ils sont bien verrouillés.

AVERTISSEMENT : *Les avertissements, mises en garde et consignes de ce guide ne peuvent couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'opérateur doit reconnaître que le bon sens et la précaution ne peuvent être intégrés au produit, mais qu'il doit lui-même en faire preuve.*

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

- Peut être réglé à une hauteur convenable pour une scie à onglets
- Les rouleaux de support du matériel se prolongent jusqu'à 223,5 cm (88 po) et s'ajustent à plusieurs hauteurs de coupe.
- Encombrement réduit : peut être entreposé et transporté avec la scie attachée.
- Grandes roues convenant aux surfaces inégales

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

- Convient à la plupart des scies à onglets
- L'assistance par piston facilite le montage et le démontage

SPÉCIFICATIONS

-Capacité : 136 kg (300 lb.)
-Les renforts de prolongement peuvent sortir jusqu'à 0,86 m (34 po), pour atteindre une longueur de 2,2 m (88 po)
-2 roues : 200 mm (7-3/4 po) (diamètre) x 44 mm (1-3/4) po (largeur)
-Motif des boulons de montage de la scie : réglables jusqu'à une longueur de 800 mm (31 po) et d'une largeur de 394 mm (15-1/2 po)
-La hauteur du support est réglable, avec un piston, aux trois positions suivantes:
I. plié pour l'entreposage et le transport
II. butée fixe à 695 mm (27 po)
III. butée fixe à 800 mm (31-1/4 po)
-2 rouleaux d'une longueur de 356 mm (14 po) offrant à chaque extrémité un support à hauteur réglable d'entre 0 et 300 mm (0 et 12 po)
-Dimensions lorsque plié : 1473 mm x 610 mm x 460 mm (58 po x 24 po x 18 po)

DESCRIPTION DES FONCTIONS

A. Roue de 197 mm (7-3/4 po) de diamètre
B. Support d'entreposage
C. Bouton de verrouillage du guide de prolongement
D. Bouton de verrouillage de hauteur du rouleau
E. Rouleau de 356 mm (14 po)
F. Guide de prolongement réglable
G. Pièce de montage réglable pour la scie
H. Poignée coussinée de caoutchouc
I. Levier de relâchement
J. Piston
K. Goupille de verrouillage
L. Pied avant
M. Bouton de verrouillage de prolongement

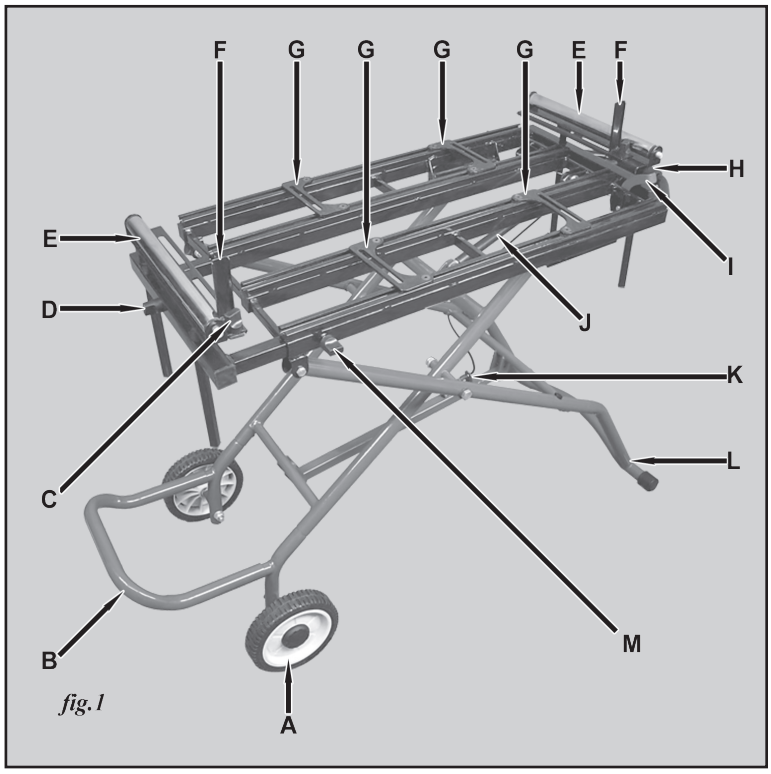

fig. 1

FRANÇAIS

CONTENU DE LA BOÎTE

Votre boîte devrait contenir :
1 x Ensemble supérieur
1 x Pied avant (4)
2 x Connecteur de support d'entreposage (35)
2 x Roue (32)
2 x Boulon hexagonal M12x140 (33)
2 x Contre-écrou M12 (34)
1 x Support d'entreposage (37)
1 x Poignée (9)
4 x Pièce de montage réglable pour la scie (41)
2 x Guide de prolongement réglable (21)
2 x Rouleau de prolongement (11)
4 x Chapeau de prolongement de rouleau (8)
2 x Bouton de verrouillage de prolongement (court) (10)
6 x Boulon M6x12 (5)
2 x Boulon hexagonal M6x16 (18)
2 x Bouton de verrouillage de prolongment (long) (24)
1 x Poignée de caoutchouc (43)

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Préparation

1. Avant de commencer l'assemblage, munissez-vous des outils suivants :
   - Tournevis à tête cruciforme (ou perceuse avec mèche à tête cruciforme)
   - 2 clés à molette
   - Ensemble de clés hexagonales
2. Retirez tous les articles de la boîte.
3. Placez le support en position abaissée, à l'envers sur le sol.

Base du support

4. Cherchez la poignée (9).
5. Cherchez les 2 boulons hexagonaux M6 x 16 (18).
6. Au côté où se situe le levier de relâchement rouge (fig. 1, I et fig. 2) de l'ensemble supérieur, cherchez les 2 supports pour la poignée, situés sous le renfort de prolongement (13) lorsque l'appareil est tout droit, mais au-dessus du renfort de prolongement lorsque l'appareil est dans cette position.
7. Utilisez les boulons pour fixer la poignée aux supports.
8. Sur la jambe de support extérieure (6), à l'extrémité où se situe la poignée (9), fixez le pied avant (4) avec 2 des boulons à tête ronde M6 x 12 (5).
9. Prenez une roue (32), un connecteur de support d'entreposage (35) un boulon hexagonal M12 x 140 (33), et un contre-écrou M12 (34).
10. Attachez la roue (32) au connecteur de support d'entreposage (35) en insérant le boulon dans la roue et en la serrant avec le contre-écrou M12 (34).
11. Répétez cette procédure pour créer 2 ensembles de roue.
12. Prenez les ensembles de roue terminés à l'étape 11 ainsi que 2 des boulons à tête ronde M6 x 12 (5).
13. Avec les roues dirigées vers l'extérieur, et à l'aide des boulons, fixez les ensembles de roue aux 2 tubes restants du support.
14. Une fois que les ensembles de roue sont fixés, attachez le support d'entreposage (37) aux ensembles de roue à l'aide des 2 derniers boulons M6 x 12 (5).

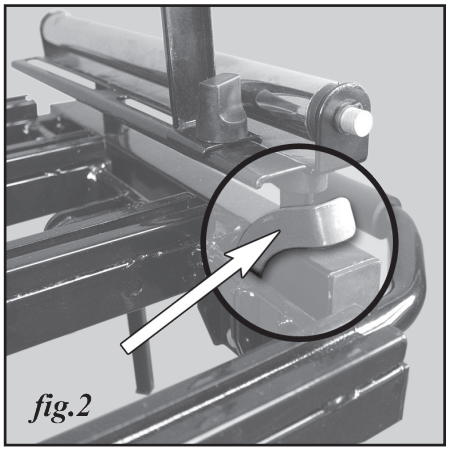
fig.2

Prolongements et accessoires

15. Retournez le support pour le placer debout sur ses jambes.
16. Prenez les 4 pièces de montage réglables pour la scie (41) et insérez-les dans les rails entaillés de la partie supérieure du support, dans la configuration qui s'adapte le mieux à votre scie, et serrez-les avec la clé Allen. (Remarque : Les écrous et boulons nécessaires pour fixer votre scie aux pièces de montage de la scie ne sont pas fournis)
17. Attachez les 2 rouleaux de prolongement (11) aux renforts de prolongement (13) des deux extrémités du support en glissant les jambes des rouleaux vers le bas et dans les trous en forme de diamant.
18. Serrez le bouton de verrouillage de hauteur du rouleau (10).
19. Pour fixer le guide de prolongement réglable (21) aux rouleaux, séparez l'écrou carré (23) du guide de prolongement réglable (21).
20. Cherchez la tablette rainurée attachée au rouleau et placez l'écrou carré (23) au-dessous et le guide de prolongement réglable au-dessus (21).
21. Serrez les deux pièces à l'aide du bouton de verrouillage du guide de prolongement (22).
22. Répétez cette procédure de l'autre côté.
23. Le guide de prolongement réglable (21) a 2 fonctions :
    1. Lorsque le guide est en face de vous, il agit en tant que prolongement du guide de la scie.
    2. Lorsque le guide est dirigé dans la direction éloignée de vous, il peut être utilisé pour maintenir le matériel contre le guide de la scie.
24. Le support est maintenant prêt pour le montage d'une scie.

SOULÈVEMENT ET ABAISSEMENT

MISE EN GARDE *: Le support peut devenir particulièrement lourd lorsqu'une scie à onglets y est installée. Afin d'éviter toute blessure, assurez-vous que le support est bien supporté avant d'entreprendre tout réglage.*

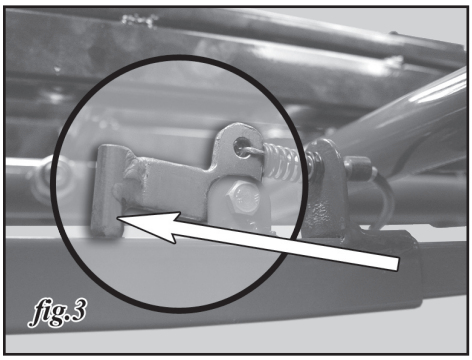
fig.3

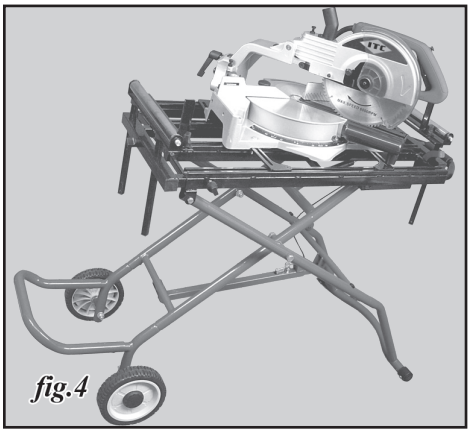
fig.4

1. Pour soulever le support, positionnez vous à l'extrémité du support où se situe la poignée coussinée (9), tout en regardant la longueur du support.
2. Tout en plaçant votre pied sur le pied avant (4) et en saisissant la poignée (9) avec la main droite :
3. Appuyez sur le levier de relâchement rouge (fig. 2) avec la main gauche.
4. Libérez la pression sur la goupille de verrouillage (fig. 3 et pièce n° 43) en soulevant légèrement la poignée (9).
5. Soulevez le support pour atteindre une des deux hauteurs possibles, soit 685 mm ou 800 mm (27 po ou 31-1/4 po) (la fig. 4 montre la hauteur plus élevée des deux).
6. Soulevez le levier de relâchement rouge pour verrouiller la goupille de verrouillage.
7. Pour abaisser le support, suivez cette procédure dans l'ordre inverse (fig. 5).
8. Tout en plaçant votre pied sur le pied avant (4), saisissez la poignée (9) avec la main droite.
9. Soulevez légèrement la poignée.
10. Appuyez sur le levier de relâchement rouge (fig. 2) avec la main gauche.
11. Abaissez le support.
12. Le piston (fig. 6) aide l'utilisateur à abaisser le support. Ceci est particulièrement utile si une scie à onglets est fixée au support.

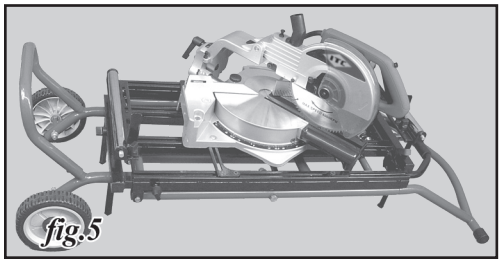
fig.5

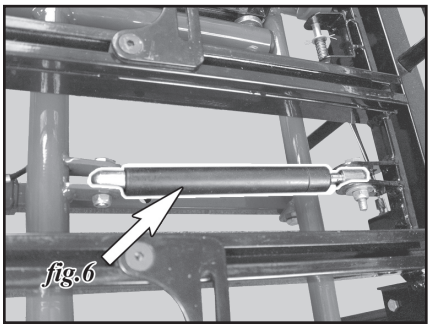
fig.6

FRANÇAIS

MONTAGE DE VOTRE SCIE À ONGLETS

1. Repérez les points de montage sur votre scie et positionnez les pièces de montage réglables pour la scie (41) aux positions sur le support qui leur conviennent.
2. Faites glisser les boulons à travers la scie, puis à travers les ouvertures des pièces de montage réglables pour la scie (41) et serrez les boulons sur la face inférieure.

Il est recommandé d'employer des rondelles d'arrêt afin de s'assurer que les boulons demeurent bien serrés pendant l'utilisation de la scie.

REMARQUE : Les boulons, rondelles d'arrêt et écrous nécessaires pour fixer votre scie ne sont pas fournis.

PROLONGEMENTS ET ROULEAUX

1. Desserrez le bouton de verrouillage de prolongement (24). Chaque extrémité est dotée du sien.
2. Tirez sur le renfort de prolongement (13) jusqu'à la longueur désirée ou qu'un « clic », signifiant que la goupille de verrouillage (40) est engagée, se fasse entendre.
3. Serrez le bouton de verrouillage de prolongement (24) afin de fixer les renforts de prolongement (13).
4. Pour remettre les supports de rallonge (13) à leur position initiale, appuyez sur la goupille de verrouillage (40), située à l'intérieur des rails les plus à l'intérieur et poussez contre les prolongements.

PROLONGEMENTS ET ROULEAUX

Les rouleaux peuvent être soulevés ou abaissés selon le besoin, normalement pour mettre le support au niveau de la table de coupe de la scie.

1. Desserrez le bouton de verrouillage de hauteur du rouleau (10) situé à l'extrémité d'un des prolongements.
2. Saisissez le rouleau et tirez-le vers le haut pour obtenir la hauteur désirée.
3. Resserrez le bouton de verrouillage de hauteur du rouleau.
4. Répétez cette procédure de l'autre côté.

ENTREPOSAGE DE VOTRE SUPPORT

Pour économiser de l'espace, votre support peut être entreposé verticalement avec la scie à onglets attachée.

1. Relâchez les boutons de verrouillage du renfort de prolongement (24).
2. Glissez les renforts de prolongement (13) vers l'intérieur.
3. Resserrez les boutons de verrouillage du renfort de prolongement (24).
4. Abaissez le support à la position complètement affaissée.
5. Utilisez la poignée (9) pour incliner le support sur le support d'entreposage (37), tel qu'illustré à la fig. 7.

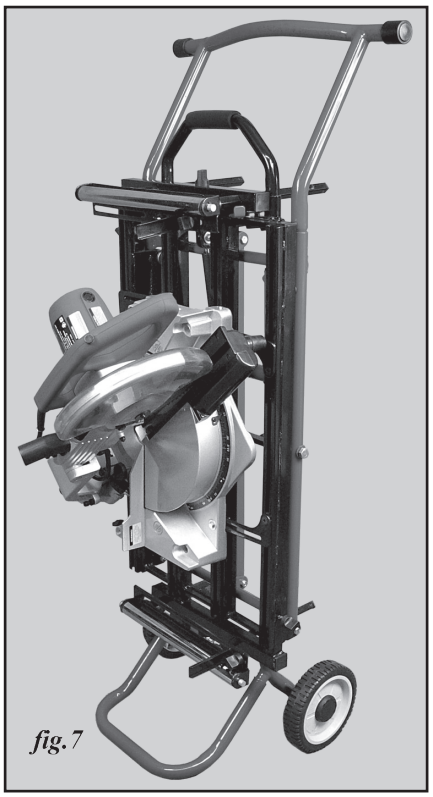

fig. 7

MISE EN GARDE : Assurez-vous d'entreposer le support dans un endroit d'où il ne risque pas de tomber. S'il tombait, il pourrait endommager des équipements ou causer des blessures.

LISTE DES PIÈCES

Nº de pièce	Description	Qté
1	Chapeau de pied	8
2	Boulon à tête ronde M5 x 8	2
3	Couvercle en plastique	2
4	Pied avant	1
5	Boulon à tête ronde M6 x 12	6
6	Jambe de support extérieure	1
7	Chapeau de prolongement	8
8	Chapeau de prolongement de rouleau	4
9	Poignée	1
10	Bouton de verrouillage de hauteur du rouleau (court)	2
11	Rouleau de prolongement	2
12	Coussinet	4
13	Prolongement	2
14	Coussinet de rouleau	4
15	Anneau de verrouillage de 12 mm	4
16	Axe de rouleau	2
17	Rouleau	2
18	Boulon hexagonal M6 x 6	2
19	Cadre principal du support	1
20	Rivet en plastique	2
21	Guide de prolongement réglable	2
22	Bouton de verrouillage de guide de prolongement	2
23	Écrou carré	10
24	Bouton de verrouillage de prolongement (long)	2
25	Levier de relâchement	1
26	Boulon hexagonal M8 x 40	2
27	Contre-écrou M8	6
28	Support intérieur	1
29	Rondelle	4
30	Boulon hexagonal M12 x 20	2
31	Manchon de poignée en caoutchouc	1
32	Roue	2
33	Boulon hexagonal M12 x 140	2
34	Contre-écrou M12	4
35	Roue / Connecteur de pied d’entreposage	1
36	Rondelle plate M12	2
37	Pied d’entreposage	1
38	Boulon hexagonal M8 x 50	2
39	Piston	1
40	Goupille de verrouillage à ressort	2
41	Connecteur de scie	4
42	Vis hexagonale à tête creuse M8 x 16	8
43	Ensemble de goupille de verrouillage	1
44	Renfort externe	1
45	Renfort interne	1
46	Bloc-écarteur de hauteur du rouleau	2
47	Bloc de verrouillage de hauteur du rouleau	4
48	Jambe de support intérieure	1
49	Chapeau en plastique	4
50	Goupille	1
51	Boulon hexagonal de goupille de verrouillage M5 x 20	1
52	Contre-écrou M5	1
53	Boulon hexagonal de levier de relâchement M6 x 25	1
54	Rondelle de levier de relâchement M6	1
55	Écrou de levier de relâchement M6	1
56	Boulon hexagonal M8 x 35	2
57	Câble de relâchement	2

ENTRETIEN

- Gardez le support propre en l'essuyant avec un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez aucun solvant sur les pièces en plastique.
- Aucune lubrification requise.

SCHEMATIC DRAWING \ SCHÉMA

ENGLISH

FRANÇAIS

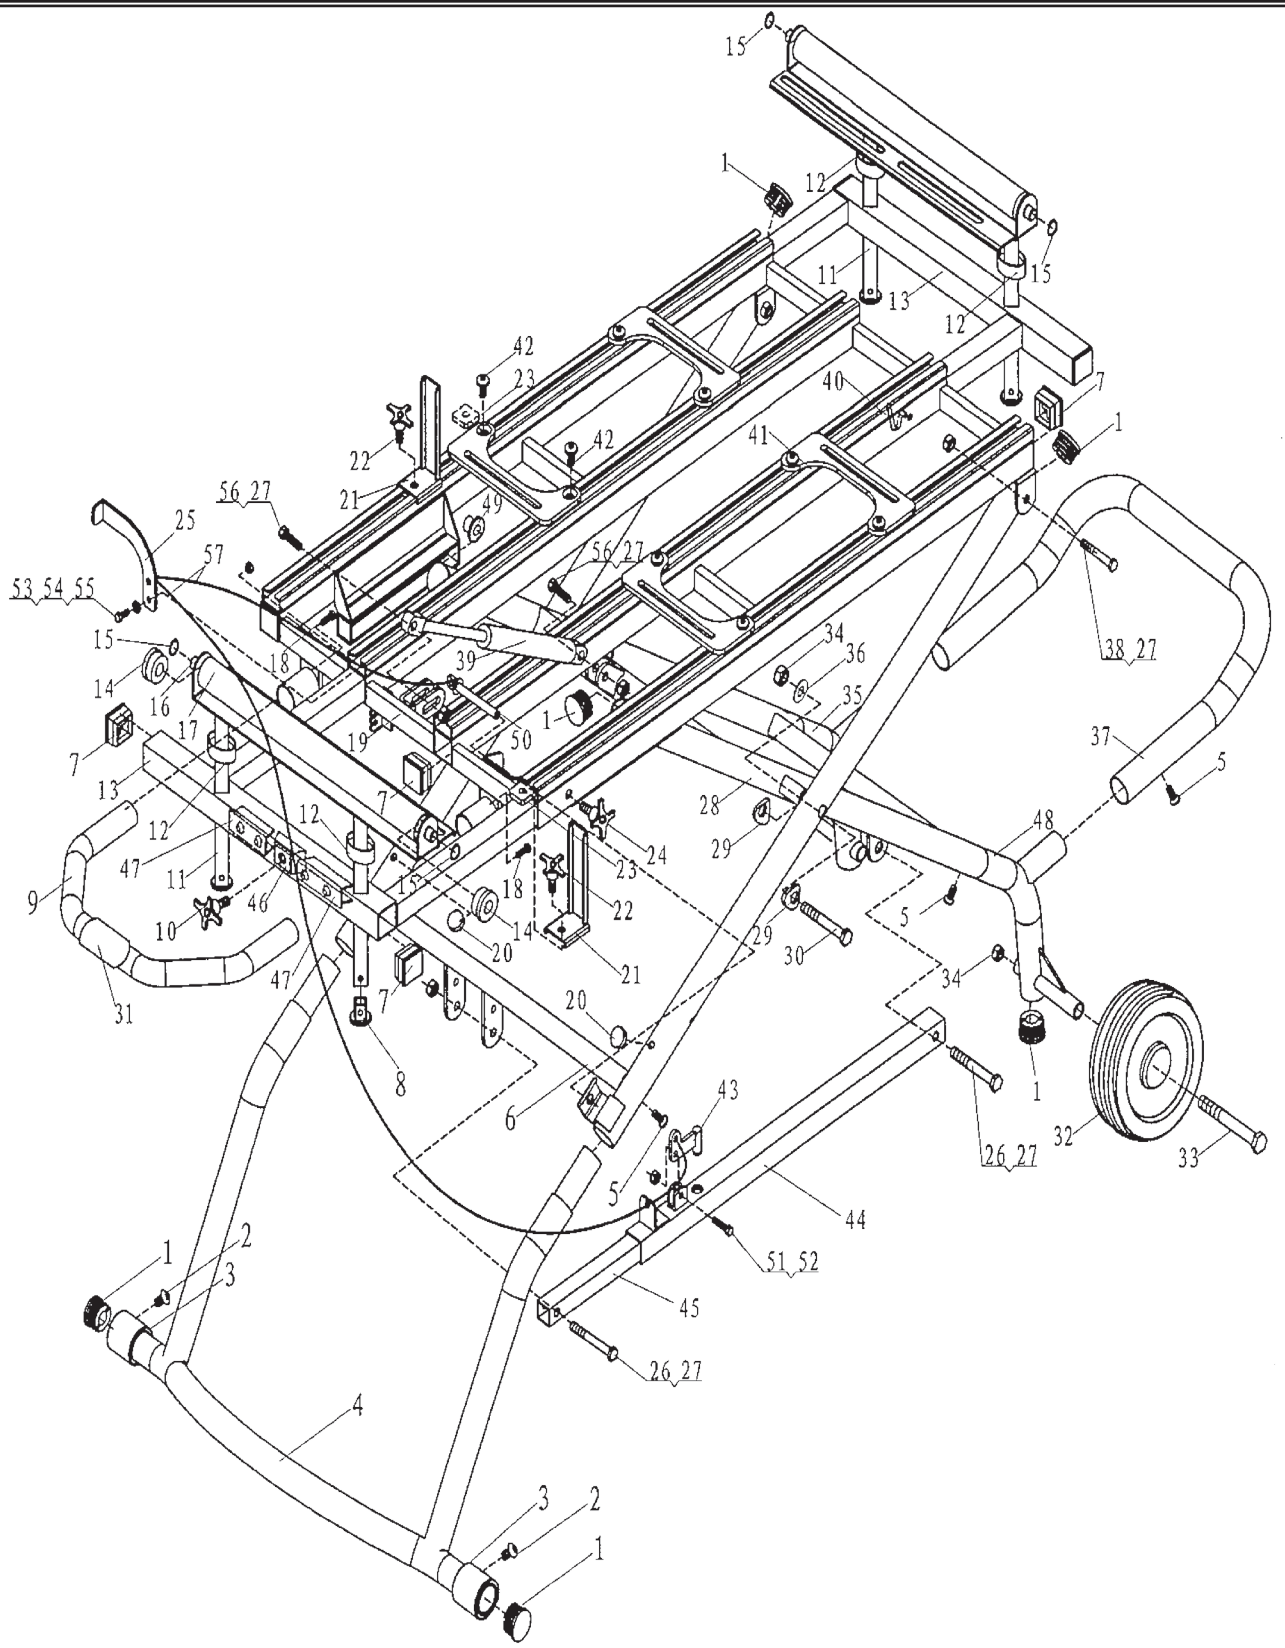

WARNING: *Repairs should be made by an authorized repair centre.*

AVERTISSEMENT : *Toutes les réparations doivent être exécutées par le personnel d'un centre de service autorisé.*

ENGLISH

WARRANTY

ITC branded power tools, air nailers staplers and compressors are designed for use in DIY (do-it-yourself), light or intermittent duty, semi-professional applications. They are not intended for use in professional, production, industrial or continual use applications.

ITC makes every effort to ensure that its products meet high quality and durability standards and are warranted for two years against manufacturers' faults and defects for a period of two years from the date of purchase to the original owner. ITC will REPAIR OR REPLACE (at our discretion) merchandise deemed by the company to be defective, provided that it is has not been misused, abused, altered, or repaired by anyone other than an authorized repair centre.

Please consult the ITC catalogue or your nearest ITC distributor to determine those products that are covered by our over-the counter warranty. Any ITC tool that fails during normal use and within the specified warranty period and qualifies for over-the counter warranty must be returned to its point of purchase for replacement or credit. Any item not listed as over-the-counter warranty must be shipped, prepaid freight, to an authorized repair depot accompanied by a copy of the invoice specifying the date that the item was purchased. Returned tools that are not accompanied by a proof of purchase (Copy of Invoice) will not be repaired or replaced under warranty.

This warranty does not extend to normal wear or consumable parts such as brad and staple gun driver blades, grinding discs, saw blades, driver bits, electric motor brushes, worn chords, etc. It also does not apply to ITC tools used in professional, production, industrial or continual use applications.

For a listing of the authorized repair centers please refer to the ITC catalogue.

FRANÇAIS

GARANTIE

Les produits de marque ITC, tels que les machines-outils, les marteaux agrafeurs et les compresseurs sont conçues pour les bricoleurs aux fins d'utilisation légère ou à action intermittente et semi-professionnel. L'intention d'usage n'est pas pour l'industrie professionnelle, de production, industriel ou usage continuel.

ITC fait tout les efforts de s'assurer que leurs gammes de produits rencontre les exigences de haute qualité et durabilité. Les produits bricoleurs ITC sont garantis contre la défectuosité de fabrication pour une période de 2 ans de la date d'achat du premier occupant. Seulement les produits bricoleurs ITC qui font défauts par suite d'un usage normal et pendant la période de garantie spécifiée ci-dessous, seront RÉPARÉS OU REMPLACÉS au gré de ITC. La présente garantie ne s'applique cependant pas aux défectuosités découlant d'un usage impropre ou abusif, d'une usure anormale ou de modifications effectuées hors de l'usine.

S.V.P, consulter le catalogue pour obtenir la liste des produits qui font partie de la garantie échange au comptoir. Lorsque le produit est admis à la garantie au comptoir, il doit être retourné au point de vente. Si le produit ne se trouve pas sur cette liste, il doit être retourné franco de port à un centre de service autorisé par JET accompagné de la facture indiquant la date d'achat. Il n'y aura aucune réparation sans la preuve d'achat.

Cette garantie ne s'accorde pas aux pièces consommables telles que les lames pour les pousse-tocs d'agrafeuses et d'outils Brad, les meules, les brosses pour moteur électrique, etc. ainsi que les outils usés par l'industrie professionnelle, de production, industriel ou usage continuel.

Afin d'obtenir une fiche des centres de service autorisé s.v.p. consulter le catalogue ITC